


# ATTIX 791-2M/B1



(EN)		
_	Operating Instructions	1-13
(DE)	Betriebsanleitung	14-26
FR	Notice d'utilisation	27-39
(NL)	Gebruiksaanwijzing	40-52
(T)	Istruzioni sull'uso	53-65
NO	Driftsinstruks	66-78
(SV)	Bruksanvisning	79-91
(DA)	Driftsvejledning	92-104
FI	Käyttöohje	105-117
<b>SL</b>	Navodilo za uporabo	118-130
HR	Uputstvo za rad	131-143
SK	Prevádzkový návod	144-156
<b>CS</b>	Provozní návod	157-169
PL	Instrukcja obsługi	170-182
HU	Kezelési utasítás	183-195
RU	Руководство по эксплуатации	196-208
ES	Instrucciones de manejo	209-221
PT	Instruções de operação	222-234
<b>EL</b>	Οδηγίες λειτουργίας	235-247
TR	İşletme kılavuzu	248-260



302001675 - 2008-05-19

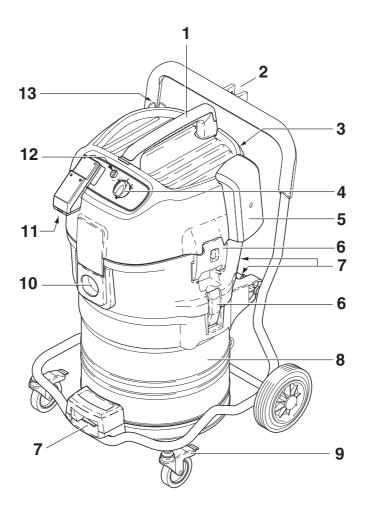

# İçindekiler



1	Onemli güvenlik bilgileri			249
2	Cihazın tarifi	2.1	Kullanım amacı	
		2.2	Kumanda elemanları	252
3	İşletmeye almadan önce	3.1	Süpürgenin montajı	252
4	Kullanılması / İşletme	4.1	Bağlantılar	252
		4.1.1	Emme hortumunun bağlanması	252
		4.1.2	Elektrik bağlantısı	252
			Elektronik cihazların bağlanması	253
		4.2	Süpürgenin çalıştırılması	253
		4.2.1	Şalter konumu "I"	253
		4.2.2	Şalter konumu "auto"	253
		4.2.3	Emme kuvveti ayarlaması	253
		4.3	Debi kontrolü denetimi	253
		4.4	Sesli ikaz sinyali	254
5	Kullanıldığı alanlar ve	5.1	Çalışma teknikleri	254
	çalışma metotları	5.1.1	Kuru maddelerin emilerek temizlenmesi	254
		5.1.2	Sıvı maddelerin emilerek temizlenmesi	254
6	Çalışmadan sonra	6.1	Süpürgenin kapatılması ve muhafaza edilmesi	255
7	Bakım	7.1	Bakım planı	255
		7.2	Bakım çalışmaları	255
		7.2.1	Anti statik mandallarının kontrol edilmesi	255
			Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi	
		7.2.3	Filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi	256
		7.2.4	Pislik kabının boşaltılması	256
			Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi	
		7.2.6	Motor giriş havası filtresinin değiştirilmesi	257
8	Arızaların giderilmesi			258
9	Diğerleri	9.1	Cihazın tekrar değerlendirmeye tabi tutulması	
		9.2	Garanti	
		9.3	Kontroller ve ruhsatlar	259
		9.4	Teknik özellikler	260
		9.5	Aksesuarlar	260
		9.6	AB - Uygunluk beyanı	260

# Önemli güvenlik bilgileri

### Bilgi ve uyarı işaretleri



Süpürqeyi çalıştırmadan önce isletme kılavuzunu mutlaka okuvunuz çabuk ve erisebileceğiniz bir

verde muhafaza ediniz.



Bu sembol, dikkat edilmeyince süpürge ve fonksiyonu icin tehlike teskil edebilecek güvenlik uyarılarına dik-

kat ceker.



Dikkat edilmeyince insanlar icin tehlike teskil edebilecek güvenlik uyarıları, bu tehlike sembolü

ile işaretlenmiştir.



Burada, çalışmayı rahatlatacak aüvenli bir isletme sağlayan tavsiyeler veya bilgiler /

uyarılar bulunmaktadır.

# Kendi güvenliğiniz için

Süpürge sadece kullanılması hususunda eğitilmiş ve özellikle kullanma ödevi verilmis kisilerce kullanılmalıdır.

Kullanılması kolay olmasına raămen. cihaz cocukların kullanması için uygun değildir.

Süpürge, gecerli olan ulusal yönetmeliklere göre kullanılmalıdır.

İsletme kılavuzunun ve kullanılan ülkede geçerli olan bağlayıcı kazaları önleme mevzuatlarının yanı sıra, güvenli ve amaca uygun çalışmak için, genel olarak kabul edilen ve tanınan teknik kurallara da dikkat edilmelidir.

Güvenlik acısından sorunlu olabilecek her türlü calısma tarzı vasaktır.

### Tasınması

Taşımadan önce pislik kabının bütün kapaklarını kapatınız. Pislik kabı içinde sıvı bulunduğunda, cihazı ters

cevirmeyiniz veya yanının üzerine yatırmayınız. Cihazı vinç halkasıyla yukarı kaldırmayınız.

## Kullanım amacı ve amacına uygun kullanım

Bu işletme kılavuzunda tarif edilen cihazlar

- örn. oteller. okullar. hastaneler. fabrikalar, dükkanlar, bürolar ve kiralık işletmeler gibi ticari
- yayılma sınır değeri 1 mg/m<sup>3</sup> üzerinde olan tozların emilmesi için kullanılmaya elverislidir.
- 22. bölgedeki yanıcı, kuru tozların emilmesi için (ATEX direktifi 94/9/AB,I 🖾 II 3D T4 IP54)

Asağıdaki malzemelerin emdirilmesi uygun değildir:

- sıcak malzemeler (vanan izmaritler, sıcak kül vs.)
- yanabilir, patlayabilir, aşındırıcı sıvılar (örn. benzin, solventler, asitler, lavgalar vs.)

- yanıcı tozlar ve sıvılardan olusan karısımlar
- Patlavici Madde Yasası'nın maddesi anlamında patlama tehlikesi olan veya buna eşdeğerdeki maddeler
- minimum atesleme enerjisi çok düşük olan ME <1 mJ yanıcı tozlar (Ulusal ek hükümlere dikkat ediniz).

Cihaz sadece, etkin atesleme emilemeyeceği kaynaklarının güvenceye alındıktan sonra emme işlemi için kullanılabilir.

Cihaz üzerinden toprak bağlantısı yapılmamış iletken olan emme sistemleri, makinelerdeki emme başlıkları ve işleme makinelerinin iletken parçaları, örn. II. koruma sınıfına dahil cihazlar, elektrostatik yüklemeyi önlemek için başka şekilde toprak hattına bağlanmalıdırlar.

Cihaz, ateş kaynakları üreten çalışmakta olan işleme makinelerinde kullanmak için uygun değildir.

Toz gidericilerinde, cihazdan çıkan hava tekrar mekanın

içine verildiğinde, mekan içinde yeterli bir havalandırma oranının olması gerekmektedir (lütfen bu hususta geçerli olan ulusal hükümlere dikkat ediniz).

Cihazı kullanacak personel çalışmadan önce aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmelidir:

- cihazın nasıl kullanıldığı
  emilen malzemeden kaynaklanan tehlikeler
- emilen malzemenin emniyetli bir şekilde yok edilmesi

Kullanım sırasındaki güvenlik önlemleri ve emniyet hükümleri

### İsletmeye almadan önce

Şebeke bağlantı kablosunu düzenli aralıklarda, örn. çatlak oluşumu veya eskime gibi hasarlar yönünden kontrol ediniz.

Şebeke bağlantı kablosu hasarlıysa, tehlikeleri önlemek için cihazın tekrar kullanılmasından önce Nilfisk-Alto servisi tarafından veya bir elektrik uzmanı tarafından yenilenmesi gerekmektedir.

Şebeke bağlantı kablosunu sadece işletme kılavuzunda belirtilen modelle değiştiriniz.

Şebeke bağlantı kablosuna hasar vermeyiniz (örn. üzerinden bir araçla geçerek, çekiştirerek, sıkıştırarak).

Şebeke bağlantı kablosunu sadece doğrudan fişinden tutarak prizden çıkartınız (bağlantı kablosundan çekerek değil).

Cihazın yönetmeliğe uygun durumda olduğu kontrol edilmelidir. Şebeke bağlantı kablolarının fişleri ve kuplajları en azından sıçrayan suya karşı korunmuş olmalıdır.

Kesinlikle hasarlı filtre elemanı ile emme işlemi yapmayınız.

### Sıvı maddelerin emilmesi

Köpük oluşumunda ve sıvı çıktığında çalışmaya derhal ara veriniz ve pislik kabını bosaltınız.

Su seviyesi sınırlaması için entegre şamandıranın düzenli

aralıklarda temizlenmesi ve hasarlar yönünden kontrol edilmesi gerekmektedir.

Sıvılarla ve (sağlığa zararlı) tozlarla nasıl çalışılacağı hakkındaki bilgileri 5. bölümde bulabilirsiniz.

### Elektrik

Cihazı elektrik şebekesine bağlamadan önce, cihazın nominal gerilimini kontrol ediniz. Tip levhası üzerinde bildirilen gerilim ile yerel elektrik şebekesi geriliminin aynı olmasına dikkat ediniz.

Bir uzatma kablosunun kullanılması halinde sadece üretici tarafından bildirilen veya daha yüksek kaliteli bir model kullanılmalıdır - bakınız bölüm 9.4 "Teknik özellikler".

Cihazın bir yanlış akıma karşı koruma şalteri üzerinden elektriğe bağlanması tavsiye edilir. Bu şalter, toprağa akan elektrik akımı 30 ms kadar bir süre için 30 mA akımı aştığı zaman, akımı beslemesini keser veya bu şalter bir toprak hattı test akım devresine sahiptir.

Bir uzatma kablosunun kullanılması halinde, kablonun asgari kesitine dikkat edilmelidir:

Kablo uzun-	Kesit			
luðum	<16 A	<25 A		
20'ye kadar	ø1.5mm²	ø2.5mm²		
20 - 50 arasý	ø2.5mm²	ø4.0mm²		

Akım ileten parçaların tertibi





(prizler, fişler ve kuplajlar) ve uzatma kablosunun yerleşimi, koruma sınıfı değişmeyecek şekilde seçilmelidir.

Emicinin üst parçasına kesinlikle

su püskürtülmemelidir: İnsanlar için tehlike, kısa devre tehlikesi.

IEC yönetmeliğinin son baskısına dikkat edilmelidir.

Cihaz prizi

Cihazdaki priz sadece işletme kılavuzunda belirlenmiş olan amaç için kullanılmalıdır.

Bir cihazın fişi bu cihaz prizine takılmadan önce:

1. Süpürge kapatılmalıdır

Bağlanacak olan cihaz kapatılmalıdır

### DİKKAT!

Cihaz prizine bağlanmış cihazlarda, ilgili işletme kılavuzları ve içindeki güvenlik bilgilerine dikkat edilmelidir.

Bakım, temizlik ve onarım

Sadece işletme kılavuzunda tarif edilen bakım çalışmaları uygulanmalıdır.

Süpürgeyi temizleme ve bakıma tabi tutma işleminden önce, genel olarak şebeke fişi çekilip prizden çıkarılmalıdır.

Bakım ve temizlik için cihaz, bakım personeli ve başka kişiler için tehlikeler oluşturmayacak şekilde işleme tabi tutulmalıdır.

### Bakım alanında

- filtreli cebri havalandırmalar kullanılmalıdır
- koruyucu giysi giyilmelidir
- bakım alanını, çevreye tehlikeli maddeler ulaşmayacak şekilde temizleyiniz.

Cihaz, tehlikeli madde yüklü alandan çıkartılmadan önce

cihazın dışını emdirerek temizleyiniz, temiz olacak

şekilde siliniz veya cihazı sızdırmaz şekilde ambalajlayınız

 bu sırada üzerine çökmüş olan tehlikeli tozun dağılmasını önleyiniz

Bakım ve tamir işlerinde, memnun edici şekilde temizlenemeyen bütün parçaların

- sızma yapmayan poşetler içine ambalajlanması
- yok edilmeleriyle ilgili geçerli hükümlere uygun olarak imha edilmeleri gerekmektedir

Yılda en az bir kez Nilfisk-Alto servisi veya eğitim görmüş bir eleman tarafından toz tekniği açısından bir denetimin yapılması gerekmektedir, örn. filtrenin hasarlı olup olmadığı, cihazın hava sızdırmazlığı ve kontrol tertibatlarının işlevi yönünden.

Aksesuarlar ve yedek

parçalar

Sadece cihazla birlikte gönderilen veya işletme kılavuzunda tespit edilmiş olan fırçaları kullanınız. Başka fırçaların kullanılması güvenliği etkileyebilir.

Sadece orijinal Nilfisk-Alto aksesuar ve yedek parçaları kullanınız (bakınız bölüm 9.5). Başka parçaların kullanılması güvenliği etkileyebilir.

# 2 Cihazın tarifi

2.1 Kullanım amacı

Emilen tozların tehlike derecesine göre emicinin ilgili bir filtreyle donatılması gerekmektedir: 5.1.1. bölümündeki tabloya bakınız.

### 2.2 Kumanda elemanları

Resim için, bu işletme kılavuzunun önündeki dışa katlanabilir sayfaya bakınız.

- 1 El kulpu
- 2 Emme borusu tutucu
- 3 Aksesuar tutucu
- 4 Emme gücü ayarlı cihaz salteri
- 5 Motor giriş havası filtresi
- 6 Kilitleme klipsi
- 7 Kap kilidi
- 8 Pislik kabı
- 9 Frenli yönlendirme tekeri
- 10 Giriş bağlantı parçası
- 11 Cihaz prizi
- 12 Hortum çapı ayarı
- 13 Kablo kancası

# 3 İşletmeye almadan önce

# 3.1 Süpürgenin montajı



Bazý aksesuar parçalarý kabýn içinde teslim edilmektedirler ve ilk iþletmeye almadan önce çýkartýlmalarý gerekmektedir.

Bunun için süpürgenin üst kýsmýnýn çýkartýlmasý gerekmektedir. Þebeke fiþi henüz prize takýlmamýþ olmalýdýr.



- Kilitleme klipslerini açınız ve süpürge üst kısmı çıkartınız.
- Aksesuar parçalarını pislik kabından ve ambalajdan çıkartınız.
- İsyerindeki Maksimum

Konsantrasvon Değerleri olan tozların emilmesi için: talimata torbasını göre (kılavuzu ilişiğindedir) kabın icine verlestiriniz. Tehlikeli olmayan tozların emilmesi için: İmha torbasını (kılavuzu ilişiğindedir) kabın yerleştiriniz. icine ÖNEMLİ! Filtre torbası rondelasını giriş ağzına iyice bastırınız.

 Süpürge üst kısmını tekrar takınız ve kilitleme klipslerini kapatınız. UYARI! Kilitleme klipslerinin doğru oturmasına dikkat ediniz.

# 4 Kullanılması / İşletme

### 4.1 Bağlantılar

# 4.1.1 Emme hortumunun bağlanması



Ýpyerindeki Maksimum Konsantrasyon Deðerleri olan kuru, yanmayan tozlarýn mme hortumu

emilmesi için emme hortumu çapýnýn cihaz þalterinin konumuna uygun olmasý gerekmektedir.





Tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi, þebeke hattýndaki gerilim ile ayný olmalýdýr.

Yanýcý tozlarýn emilmesi sýrasýnda uzatma kablolarýnýn, kavramalý fiþ tertibatlarýnýn ve adaptörlerin kullanýlmasý yasaktýr.  Emme hortumunu bağlayınız.

- Süpürgenin kapatılmış olmasına dikkat ediniz.
- Bağlantı kablosunun fişini, yönetmeliklere uygun monte edilmiş, toprak hattına sahip bir prize takınız.





# 4.1.3 Elektronik cihazların bağlanması

Yönetmeliklere göre, sadece toz tekniði açýsýndan kontrol edilmiþ toz oluþturan cihazlar baðlanabilir. Baðlanacak elektronik cihazýn azami güç alýmý: bakýnýz bölüm 9.4 "Teknik özellikler".


- Elektronik cihazın kapalı olmasına dikkat ediniz.
- Elektronik cihazı kumanda alanındaki cihaz prizine bağlayınız.

# 4.2 Süpürgenin çalıştırılması

## 4.2.1 Şalter konumu "I"

Hortum çapý ile emme hortumu çapý ayarýnýn birbirine uygun olmasý gerekmektedir:

, 5	
Hortum ø	Hortum çapý ayarý
ø27	ø27
ø32	ø32
ø36	ø36
ø50	ø50

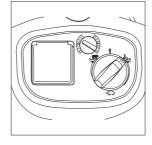


 Cihaz şalterini "I" konumuna alınız.
 Emme motoru çalışmaya başlar.

### 4.2.2 Salter konumu "auto"

Hortum çapý ile emme hortumu çapý ayarýnýn birbirine uygun olmasý gerekmektedir:

Hortum ø	Hortum çapý ayarý
ø27	ø27
ø32	ø32
ø36	ø36
ø50	ø50


# 4.2.3 Emme kuvveti avarlaması

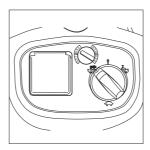

Palter "auto" konumuna çevrilmeden önce, baðlý olan elektronik cihazýn kapalý olmasýna dikkat ediniz.

- Cihaz şalterini "auto" konumuna alınız. Emme motoru, bağlı olan elektronik cihaz çalıştırılınca çalışmaya başlar.
- Elektronik cihaz kapatıldıktan sonra, süpürge kısa bir süre daha çalışmaya devam eder ve henüz emme hortumu içindeki tozun da filtre torbasına sevk edilmesini sağlar.

Emme kuvveti ayarlaması, devir sayısını ve buna bağlı olarak

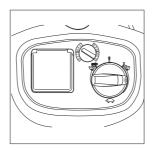

emme gücünü değiştirebilir. Bu sayede, emme gücü farklı emme işlemlerine göre hassas bir şekilde ayarlanabilir.

### 4.3 Debi kontrolü denetimi

Ýþyerindeki Maksimum Konsantrasyon Deðerleri olan tozlarýn emilmesinden önce:

- Motor giriş filtresi dahil, bütün filtrelerin mevcut, doğru monte edilmiş olmasını ve hasarlı olmadıklarını kontrol ediniz
- Motor çalışır vaziyetteyken emme hortumunun ucunu kapatınız, yakl. 1 saniye sonra sesli bir ikaz sinyali duvulacaktır.

### Sesli ikaz sinyali

Emme hortumundaki hava hızı 20 m/s altına düstüğünde, emniyetle ilgili nedenlerden dolayı

sesli bir ikaz sinyali duyulacaktır, bakınız "Arızaların giderilmesi" bölümü.



# 5 Kullanıldığı alanlar ve çalışma metotları

#### 5.1 Çalışma teknikleri

aksesuarlar, eniektörleri ve emme hortumları. kullanıldıklarında, temizleme etkisini güçlendirir ve temizleme işlemi için sarf edilen çabayı azaltabilirler.

Bazı yönetmeliklere dikkat edile-

5.1.1 Kuru maddelerin emilerek temizlenmesi



Yanıcı maddeler bu süpürge ile emilmemelidir.

İsyerindeki Konsantrasyon Değerleri olan kuru ve yanıcı olmayan tozların emilmesi için emme hortumu capının cihaz salteri konumuna uygun olması gerekmektedir.

İşyerindeki Maksimum Konsantrasyon Değerleri olan kuru tozların emilmesinden önce kabın içine daima bir emniyet filtre torbasının yerlestirilmis olması gerekmektedir. Sipariş no.'su için 9.5 bölümüne "Aksesuarlar" bakınız.

Tehlikeli olmayan tozların emilmesi için bir imha torbasının rek, özel alanlarda kendi tecrübeleriniz de dikkate

alınarak, daha etkili temizleme sağlanır.

Burada bazı genel bulacaksınız.

kullanılmasını tavsiye etmekteviz. Siparis no.'su icin 9.5 bölümüne "Aksesuarlar" bakınız. Böylece emilmiş olan malzeme kolay ve hijyenik bir sekilde imha edilebilir.

Sıvı emilmesinden sonra, filtre elemanı nemlidir. Nemli bir filtre elemanı, kuru maddeler emilip temizlendiği zaman daha çabuk tıkanır. Bu nedenle, kuru madde emme işleminden önce filtre elemanı yıkanıp temizlenmeli ve kurutulmalıdır veya yerine kuru bir filtre elemanı takılmalıdır.

Daima toz türüne uygun filtre torbasını / imha torbasını kullanınız (bakınız tablo):

		· ,				
ATTIX 791-2M/B1						
Toz türü	Filtre torbası/İmha torbası	Kullanımı/İmha				
Tehlikesiz kaba taneli toz  İşyerinde Maksimum Konsantrasyon değerleri olan tozlar ≥ 1 mg/m ³,  ulusal ek hükümlere dikkat ediniz	Mha torbasi No. 302001480	Mha için bakınız bö- lüm 7.2.1				
Tehlikesiz ince taneli toz  İşyerinde Maksimum Konsantrasyon değerleri olan tozlar ≥ 1 mg/m ³  Patlayıcı toz, patlama sınıfı 22. bölgede St1,St2,St3	Filtre torbası No. 302001484	Mha için bakınız bölüm 7.2.2				

## 5.1.2 Sıvı maddelerin emilerek temizlenmesi



Yanıcı sıvı maddeler bu süpürge ile emilmemelidir.

Sıvıların emilmesinden önce prensip olarak filtre torbasının/ imha torbasının çıkartılması ve su seviyesi sınırlama tertibatının fonksiyonunun kontrol edilmesi gerekmektedir ("Filtre elemanının değiştirilmesi" başlıklı 7.2.5 bölümüne bakınız).


Avrı bir filtre elemanının veva filtre süzeğinin kullanılması tavsive edilir.

Köpük olusması halinde, islem derhal sona erdirilmeli ve kap bosaltılmalıdır.

Daha az köpük olusmasını sağlamak için. Schaumkiller (köpük öldürücü) Nilfisk-Alto Foam Stop kullanılmalıdır (Sipariş no.'su için bakınız bölüm 9.5 "Aksesuarlar").

# 6 Çalışmadan sonra

6.1 Süpürgenin kapatılması ve muhafaza edilmesi

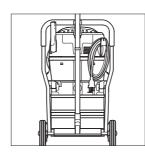

- Sağlığa zararlı tozlar emildikten sonra süpürge dısından emme temizlenmelidir.
- 2. Süpürgeyi kapatınız ve şebeke fişini prizden çekip çıkartınız.
- 3. Bağlantı hattını sarınız ve kol üzerine takınız.
- 4. Kabı boşaltınız ve süpürgeyi temizleviniz.
- 5. Sıvı madde emme isleminden Süpürge üst parçası ayrı bir yere konulmalı ki, filtre elemanı kuruyabilsin.
- 6. Süpürge, işi olmayanların kullanmasına korunmuş olarak kuru bir yere konulmalıdır.


# 7 Bakım

7.1 Bakım planı

		Filtre torbasının, imha torbasının veya filtre elemanının değiştirilmesi sırasında	Çalışmadan sonra	Gerektiğinde
7.2.1	Anti statik mandallarını kontrol ediniz	•		
7.2.2	İmha torbasının değiştirilmesi			•
7.2.3	Filtre torbasının değiştirilmesi			•
7.2.4	Pislik kabının boşaltılması		•	
7.2.5	Filtre elemanının değiştirilmesi			•
7.2.6	Motor giriş havası filtresini değiştiriniz			•

### 7.2 Bakım çalışmaları 7.2.1 Anti statik mandallarının kontrol edilmesi

Emme cihazını hasarlı veya eksik anti statik mandallarıyla çalıştırmayınız. Patlavici atmosferde statik deşarjdan dolayı patlama tehlikesi.

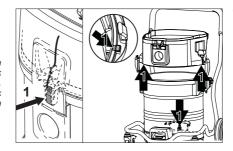

1. Antistati k mandall a r ı (1) hasarlar yönünden kontrol ediniz, gerekirse Servisi tarafından değiştirilmelerini sağlayınız.

## 7.2.2 İmha torbasının değiştirilmesi



Sadece tehlikesiz tozların veya İşyerindeki Maksimum Konsantrasyon Değerleri >1 mg/m³ altında olan tozların emilmesinden sonra.





- Emici üst parçayı pislik kabının üzerinden alınız.
- Kilitleme klipslerini (1) açınız ve ara halkayı (2) kaptan cıkartınız.
- İmha torbasını kablo parçasıyla (3) bağlayarak kapatınız.
- 4. Emilmiş pislikleri, yönetmeliklere göre imha ediniz.
- Yeni filtre torbasını yanında bulunan kılavuza göre temizlenmiş olan kabın içine yerleştiriniz.

# 7.2.3 Filtre torbasının değistirilmesi



Aþaðýdaki çalýpmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P2 koruyucu aðýz maskesi takýnýz.



- Kilitleme klipslerini açınız ve süpürge üst parçasını pislik kabından ayırıp çıkartınız.
- Filtre torbası rondelasını dikkatli bir şekilde giriş ağzından cekerek cıkartınız.
- 3. Filtre torbası rondelasını sürgüyle kapatınız.
- 4. Filtre torbasını yönetmeliklere göre imha ediniz.
- Yeni filtre torbasını talimata göre (filtre torbası üzerindeki yazı) temizlenmiş olan kabın icine yerlestiriniz.

### ÖNÉMLÍ!

Filtre torbası rondelasını sonuna kadar giris ağzına bastırınız.

### 7.2.4 Pislik kabının boşaltılması



Sadece tehlikesiz tozlarýn filtre torbasý olmaksýzýn emilmesinden sonra.



Sıvı emdikten sonra boşaltmak için: Ara halkayı çıkartınız,

çünkü tam bir sızdırmazlık sadece emme işlemi sırasında sağlanmaktadır.

Boşalttıktan sonra: Bunları tekrar takmadan önce ara halka ve emici üst parçasındaki kap kenarını ve contaları temizleyiniz.

Conta veya oluk kirli veya hasarlı olduğunda emme gücü düşmektedir.

Emme hortumu tekrar takılmadan önce: Giriş bağlantı parçasını ve hortum manşonunu temizleyiniz.



- 1. Emici üst parçayı pislik kabının üzerinden alınız.
- Kilitleme klipslerini (1) açınız ve ara halkayı (2) kaptan çıkartınız.
- El kulpundaki kolu (3) yukarı doğru çekiniz ve kabı yatırınız.
- 4. Emilmiş malzemeyi dökünüz.
- Emilmiş malzemeyi yasal hükümlere uygun olarak imha ediniz.

### veya:

- 3. Kap kilidini (4) açınız.
- Kabı tutma kulplarından (5) tutarak sürme gövdesinden çıkartınız.









- 5. Emilmiş malzemeyi dökünüz.
- 6. Boş kabı sürme gövdesine takınız ve kilidini kapatınız.
- 7. Emilmiş malzemeyi yasal hükümlere uygun olarak imha ediniz.

## 7.2.5 Filtre elemanının değistirilmesi



Aþaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P2 koru1. Kilitleme klipslerini açınız ve süpürge üst parcasını pislik kabından ayırıp çıkartınız. Süpürge üst parçasını filtre elemanı yukarı bakacak şekilde kenara koyunuz.


2. Filtredesteksepetinisaatibresinin tersi yönünde (1) çevire-

- rek sökünüz ve çıkartınız (2).
- 3. Filtre koruyucu poşeti<sup>1)</sup> (3) filtre elemanı üzerine geçiri-
- 4. Filtre elemanını dikkatli bir sekilde çekerek çıkartınız ve filtre koruyucu poşeti düğümleyerek kapatınız.
- 5. Filtre salmastrasını (4) temizleyiniz, hasarlar yönünden kontrol ediniz, gerekirse değiştiriniz.
- 6. Yeni elemanını filtre yerleştiriniz.
- 7. Samandıranın (5)işlevini kontrol ediniz: Filtre destek sepeti çevrildiğinde içinde bulunan şamandıra kolayca aşağı yukarı hareket edebilmelidir.
- 8. Filtre destek sepetini üzerine geçiriniz ve saat ibresi yönünde çevirerek sıkılayınız.
- 9. Kullanılmış filtre elemanını yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz.



# Asla filtresiz emme işlemi yapmayınız!


- 1. Vidaları sökünüz.
- 2. Filtre kasetini (1) çıkartınız.
- 3. Filtre bezi (3) olan çerçeveyi (2) filtre tutma tertibatından (4) çıkartınız.
- 4. Yeni filtre bezi yerleştiriniz ve cerceveyi tutturunuz.
- 5. Filtre kasetini verlestiriniz ve vidaları tekrar sıkılayınız.
- 6. Kullanılmış filtre bezini usulüne uygun şekilde imha ediniz.

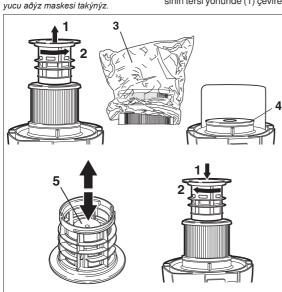

# 7.2.6 Motor giris havası filtresinin değiştirilmesi



Aþaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P2 koruyucu aðýz maskesi takýnýz.

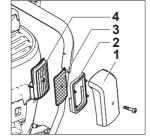

# 8 Arızaların giderilmesi



Arıza		Sebep			Giderilmesi	
‡	Motor çalışmıyor	>	Bağlantı prizinin sigortası attı, yani devreye girdi.	•	Sigorta açılmalı, yani çalıştırılmalıdır.	
		>	Fazla yüklenmeye karşı koruma sistemi devreye girdi.	•	Süpürge kapatılmalı ve yakl. 5 dakika soğuması beklenmelidir. Ardından süpürge yeniden çalıştırılamıyorsa, Nilfisk- Alto yetkili servisine başvurulmalıdır.	
‡	Motor otomatik işletme modunda çalışmıyor	>	Elektronik cihaz bozuk veya doğru takılmamış.	•	Elektronik aletin fonksiyonu kontrol edilmeli veya fiş prize iyice takılmalıdır.	
		>	Elektronik cihazın güç alımı düşük	•	P > 40 W'lık asgari güç alımına dikkat ediniz.	
‡	Sesli ikaz sinyali devreye giriyor (Düşük emme gücü)	>	Emme kuvveti ayarlaması çok düşük emme gücüne ayarlanmış.	•	Emme kuvveti, 4.2.3 "Emme kuvveti ayarlaması" bölümüne göre ayarlanmalıdır.	
		>	Hortum çapı şalter konumuna uygun değil.	•	Emme hortumu çapını şalter konumuna göre ayarlayınız.	
			Emme hortumu/enjektörü tıkanmış	•	Emme hortumunu/enjektörü temizleyiniz.	
			İmha torbası/filtre torbası dolmuş	•	7.2.1 veya 7.2.2 "İmha torbasının/filtre değiştirilmesi" bölümüne bakınız.	
		>	Filtre elemanı kirlenmiş	•	4.5/4.6 "Filtre elemanının temizlenmesi" veya 7.2.5/7.2.6 "Filtre elemanının değiştirilmesi" bölümüne bakınız.	
‡	Islak emme esnasında emme gücü yok	>	Kap dolmuş (şamandıra emme girişini kapatıyor).	•	Cihazı kapatınız. Kabı boşaltınız.	
‡	Islak emme esnasında süpürge kapanıyor	>	Kap dolmuş	•	Cihazı kapatınız. Kabı boşaltınız.	
‡	Gerilim oynamaları.	>	Gerilim beslemesinde çok yüksek empedans söz konusu.	•	Cihazı, sigorta kutusuna daha yakın olan başka bir prize bağlayınız. Eğer devir noktasındaki empedans ≤ 0.15 Ω ise, % 7 değerinden daha fazla gerilim oynamaları olmayacaktır.	



# 9 Diğerleri

## 9.1 Cihazýn tekrar deðerlendirmeye tabi tutulmasý



# 9.2 Garanti

### 9.3 Kontroller ve ruhsatlar

Artık kullanılmayan cihazı derhal kullanılmaz hale getiriniz.

 Elektrik fişini çekiniz ve elektrik kablosunu kesiniz.

Elektrikli cihazları ev çöpüne atmayınız!

Elektrikli ve Elektrikli Kullanılmış Cihazlara ilişkin 2002/96/EC

Garanti ve garanti servisi için bizim genel ticaret koşullarımız geçerlidir. Teknik yeniliklere

Süpürgeler, ek AA dahil olmak üzere IEC/EN 60335-2-69 standardýna göre kontrolden geçirilmiþlerdir. Toz sýnýfý M cihazlarýnýn bütún taleplerinin yerine getirildiði tespit edilmiþtir.

Emici cihaz "Sanayi emici cihazların ve toz emici cihazların toz patlama koruması için 11. bölgedeki -İmalat türü 1- kullanıma uygun olup kontrol taleplerini" yerine getirmektedirler (BIA).

Emici cihazlar ayrıca 94/9/AB no'lu ATEX direktiflerine göre 22. bölgede kullanıma uygundurlar.

sayılı Avrupa Direktifine göre kullanılmış elektrikli cihazların ayrı olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar değerlendirme işlemine tabi tutulmaları gerekmektedir.

Sorularınızda lütfen belediye idarenize veya en yakın satıcınıza sorunuz.

bağlı değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Ulusal kazalarý önleme mevzuatlarýna göre kontrollerin düzenli aralýklarda yapýlmasý gerekmektedir (Almanya'da BGV A2 ve DIN VDE 0701 Bölüm 1 ve Bölüm 3 standartlarýna göre düzenli aralýklarda ve onarým veya deðiþikliklerden sonra).

Yýlda en az bir kez üretici veya eðitim görmüþ bir eleman tarafýndan toz tekniði açýsýndan bir kontrolün yapýlmasý gerekmektedir, örn. filtrenin hasarý, cihazýn sýzdýrmazlýðý, kontrol tertibatlarýnýn iþlevi.

## 9.4 Teknik özellikler



ATTIX 791-2M/B1						
		EU	GB 230V	GB 110V		
Gerilim	V	230	230	110		
Şebeke frekansı	Hz		50			
Şebeke sigortası	Α	16	13	25		
Aldığı güç	W	12	00	1000		
Cihaz prizi için bağlantı değeri	W	2400	1800	1750		
Toplam bağlantı değeri	W	3600	3000	2750		
Hava debisi (max.)	l/min	3600				
Vakum (max.)	Pa		23000			
EN 60704-1 standardına göre 1 m mesafede ölçme yüzeyi ses basınç seviyesi	dB(A)	64				
Çalışma sesi	dB(A)		59			
Şebeke bağlantı kablosu: Uzunluğu	m	7,5		10		
Şebeke bağlantı kablosu: Tipi		H07RN- F3G1,5	H05RR- F3G1,5	H07BQ-F3G2,5		
Koruma sınıfı			I			
Koruma türü		IP 54				
Parazit giderme derecesi		EN 55014-1				
Kap hacmi	I	70				
Genişlik	mm	580				
Derinlik	mm	605				
Yükseklik	mm	970				
Ağırlık	kg		25			

Emme hortumu Ø mm	Asgari hava debisi lt./dak.	Emme hortumu/takım arayūzūndeki ilgili vakum Pa
27	690	16300
32	970	15700
36	1220	14200
50	2360	7800

## 9.5 Aksesuarlar

Tanım	Sipariş no.	
Filtre torbası (5 adet)	302001484	
İmha torbası (5 adet)	302001480	
Filtre elemanı	302000461	
Filtre koruyucu poşet (10 adet)	30082	
Nilfisk-Alto-Foam- Stop (6 x 1 l)	8469	

9.6 AB - Uygunluk beyanı

Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp Kontroller ve Ruhsatlar



Bellenberg, 31.01.2005

15



Why Compromise

http://www.nilfisk-alto.com

### HEADOLIARTER

### DENMARK

Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 2605 Brøndby Denmark Tel.: (+45) 43 23 81 00 Fax: (+45) 43 43 77 00 E-mail: mail@nilfisk-advance.dk

### SALES COMPANIES

### AUSTRALIA

Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. PO hox 6046 Silverwater NSW 2128 Australia

Tel.: (+61) 2 8748 5966 Fax: (+61) 2 8748 5960

### ALISTRIA

Nilfisk-Advance GmbH Nilfisk-ALTO Metzgerstrasse 68 A-5101 Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) 662 456 400-0 Fax: (+43) 662 456 400-34 E-mail: info@nilfisk-alto.at Web: http://www.nilfisk-alto.at

### BELGIUM Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance n.v-s.a. Doornveld/Sphere Business Park Industrie Asse 3, nr 11 - bus 41 1731 Zellik-Asse Belaium

Tel.: (+32) 02 467 60 50 Fax: (+32) 02 466 61 50 E-mail: info.be@nilfisk-alto.com

Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Canada Tel.: (+1) 905 569 0266

Fax: (+1) 905 569 8586

### CZECH REPUBLIC

Zateckých 9 14000 Praha 4 Czech Republic Tel.: (+420) 24 14 08 419 Fax: (+420) 24 14 08 439 E-mail: info@alto-cz.com

ALTO Ceskà republika s.r.o.

### DENMARK Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 9560 Hadsund Denmark Tel.: (+45) 72 18 21 00 Fax: (+45) 72 18 21 11 E-mail: salg@nilfisk-alto.dk E-mail: service@nilfisk-alto.dk Web: http://www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk-ALTO Food Division Division of Nilfisk-Advance A/S Blytækkervej 2, 9000 Aalborg Denmark

Tel.: (+45) 72 18 21 00 Fax: (+45) 72 18 20 99

E-mail: scanio.technology@nilfisk-alto.dk Web: http://www.nilfisk-alto.com

### FINLAND

Nilfisk-Advance Oy Ab Piisnantilankuja 4 FI-02240 Espoo Finland

Tel.: (+358) 207 890 600 Fax: (+358) 207 890 601

E-mail: iukka.lehtonen@nilfisk-alto.com Web: http://www.nilfisk-advance.fi

#### FRANCE

Nilfisk-ALTO ALTO France SAS Aéroparc 1 . 19 rue Icare 67960 Entzheim

France Tel.: (+33) 3 88 28 84 00 Fax: (+33) 3 88 30 05 00 E-mail: info@nilfisk-alto.fr Web: http://www.nilfisk-alto.com

### GERMANY

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Str. 10 89287 Bellenberg Germany Tel.: (+49) (0) 180 5 37 37 37

Fax: (+49) (0) 180 5 37 37 38 E-mail: info@nilfisk-alto.de Web: http://www.nilfisk-alto.de

Nilfisk-Advance SA 8 Thoukididou str 164 52 Argiroupolis Greece

Tel.: (+30) 210 96 33443 Fax: (+30) 210 96 52187 E-mail: nilfisk-advance@clean.gr

#### HOLI AND

Nilfisk-Al TO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat 9 NL-1322 BB Almere Tel.: (+31) 36 5460 760 Fax: (+31) 36 5460 761 E-mail: info@nilfisk-alto.nl Web: http://www.nilfisk-alto.nl

### HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd. 2001 HK Worsted Mills Ind'l Bldg., 31-39 Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, Hong Kong Tel.: (+852) 2427 5951 Fax: (+852) 2487 5828

### HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út 10 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy Hungary Tel.: (+36) 24 475 550 Fax: (+36) 24 475 551 E-mail: info@nilfisk-advance.hu Sales: ertekesites@nilfisk-advance.hu Service: service@nilfisk-advance.hu Web: http://www.nilfisk-advance.hu

### ITALY

Nilfisk-ALTO Divisione di Nilfisk-Advance A/S Località Novella Terza 26862 Guardamiglio (LO) Italy E-mail: d.puglia@nilfisk-advance.it

Nilfisk-Advance, Inc. 1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, 223-0059 Japan Tel.: (+81) 45 548 2571 Fax: (+81) 45 548 2541

### MALAYSIA

Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14. Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Malaysia

Tel.: (+60) 3 603 6275 3120 Fax: (+60) 3 603 6274 6318

Nilfisk-Advance AS Biørnerudveien 24 1266 Oslo Norway Tel.: (+47) 22 75 17 70 Fax: (+47) 22 75 17 71

E-mail: info@nilfisk-alto.no Web: http://www.nilfisk-alto.no

### PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd Block 3. Unit 130. 1001 Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone 518038 Shenzhen P.R. China Tel.: (+86) 755 8359 7937 Fax: (+86) 755 8359 1063

### **POLAND**

Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O. 05-800 Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Poland Tel.: (+48) 22 738 37 50 Fax: (+48) 22 738 37 51

info@nilfisk-alto.pl Web: http://www.nilfisk-alto.pl

### PORTUGAL

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Lda Sintra Business Park Zona Industrial da Abrunheira Edificio 1. 1° A P-2710-089 Sintra Tel.: (+35) 808 200 537 Fax: (+35) 121 911 2679 E-mail: mkt@nilfisk-advance.es Web: http://www.nilfisk-alto.com

### RUSSIA Nilfisk-Advance LLC

127015 Moskow Vvatskava str. 27. bld. 7 Russia Tel.: (+7) 495 783 96 02 Fax: (+7) 495 783 96 03 E-mail: info@nilfisk-advance.ru

### SINGAPORE

Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore 508961 Tel.: (+65) 6 759 9100 Fax: (+65) 6 759 9133 E-mail: sales@nilfisk-advance.com.sq

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl. 10 E-08302 Mataró Tel.: (+34) 902 200 201 Fax: (+34) 93 757 8020 E-mail: mkt@nilfisk-advance.es Web: http://www.nilfisk-alto.com

### SWEDEN

ALTO Sverige AB Member of Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box 4029 S-431 04 Mölndal Sweden Tel.: (+46) 31 706 73 00 Fax: (+46) 31 706 73 40 E-mail: info@nilfisk-alto.se

Web: http://www.nilfisk-alto.se

TAIWAN

Nilfisk-Advance Taiwan Branch No. 5. Wan Fang Road Tainei Taiwan, R.O.C. Tel.: (+886) 227 002 268 Fax: (+886) 227 840 843

THAII AND

Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel.: (+66) 2 275 5630

Fax: (+66) 2 691 4079

Nilfisk-Advance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. AŞ. Necla Cad. Nl.: 48 Yenisahra /Kadiköv Istanbul Turkey Tel.: (+90) 216 470 08 – 60 Fax: (+90) 216 470 08 - 63 Web: http://www.nilfisk-advance.com

### UNITED KINGDOM

Nilfiek-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria CA11 9BQ Great Britain Tel.: (+44) (0) 1768 868995 Fax: (+44) (0) 1768 864713 E-mail: sales@nilfisk-alto.co.uk Web: http://www.nilfisk-alto.co.uk

Nilfisk-Advance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi SR. Vietnam Tel.: (+84) 4 761 5642 Fax: (+84) 4 761 5643 E-mail: nilfisk@vnn.vn

# Nilfisk-Advance Inc.

14600 21.st Avenue North Plymouth , MN 55447-3408 UŚA Tel.: (+1) 763 745 3500 Fax: (+1) 763 745 3718 E-mail: info@advance-us.com Web: http://www.advance-us.com